



Gracias por confiar en CompScience

Estamos aquí para hacer la seguridad laboral simple, segura y sin esfuerzo. Al elegir CompScience, te unes a nuestra misión de crear lugares de trabajo más seguros con tecnología en la que puedes confiar—y un equipo que te acompaña en cada paso.

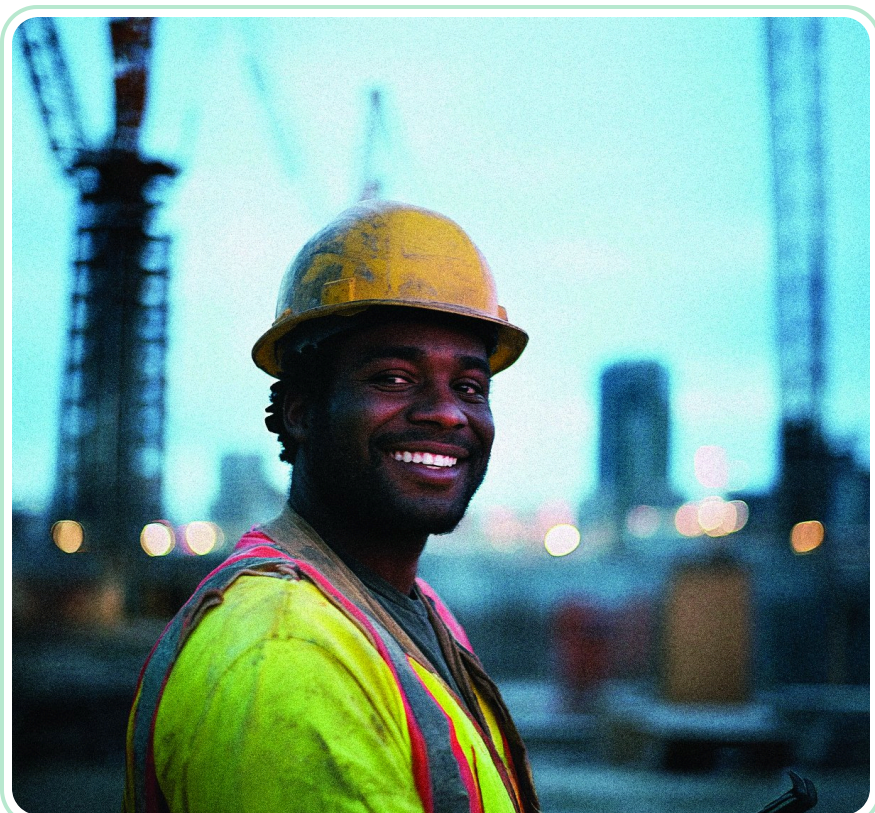

CompScience

CompScience VMS Guía de inicio

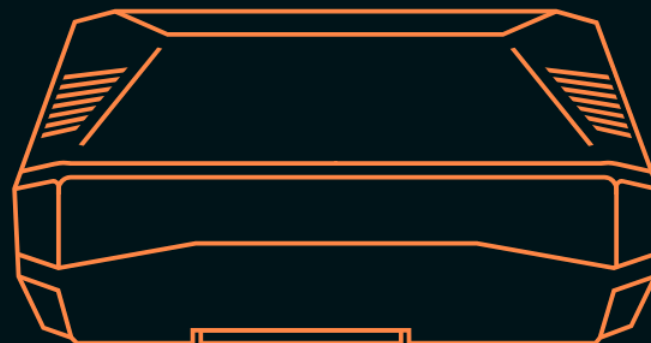


Introducción



El CompScience VMS es una gateway de video segura y de configuración cero que conecta tu red de cámaras existente con la plataforma de análisis de CompScience. Una vez conectado, descubre automáticamente las cámaras en tu red local y administra las exportaciones de video según tu horario.


Qué incluye la caja



Dispositivo
CompScience VMS



Adaptador de
corriente de 45 W



Cable
Ethernet

EL IMPACTO

- Totalmente administrado por CompScience
- Conexión segura, saliente por diseño
- Cero configuración requerida
- Mínima participación de TI

Instrucciones de instalación

- 1 Conecta a la red**
Conecta el cable Ethernet incluido del VMS a tu router o switch.
- 2 Enciéndelo**
Conecta el adaptador de corriente y enciende el dispositivo.
- 3 Conexión automática**
El VMS se conecta de forma segura a la infraestructura de CompScience—solo saliente, sobre las reglas de firewall que tu equipo de TI confirmó.
- 4 Descubrimiento de cámaras**
El VMS escanea la red e identifica automáticamente las cámaras compatibles. (Si las cámaras están en otra subred, envía sus IPs a CompScience contactando a tu Customer Support Engineer o escribiendo a cse@compscience.support.)
- 5 Configuración de credenciales**
CompScience te contactará para obtener los usuarios y contraseñas de las cámaras y habilitar la conexión.

Requisitos del sistema

Antes de empezar, asegura lo siguiente:

Acceso a cámaras: Necesitarás el usuario y la contraseña de las cámaras (credenciales RTSP).

Red: Las cámaras deben estar en la misma subred que el VMS para el descubrimiento automático. Si están en otra subred, proporciona sus direcciones IP manualmente.

Compatibilidad de cámaras: Las cámaras deben soportar streaming RTSP y tenerlo habilitado. Las cámaras muy antiguas o a batería pueden no soportar RTSP. Confirma el modelo si tienes dudas.

Firewall / Configuración de TI: Permite HTTPS saliente (TLS/443) hacia `*.viam.com`, `*.viam.cloud`, `*.compscience.com`, `storage.googleapis.com`, `pypi.org` y `files.pythonhosted.org`, más HTTP/80 hacia los mirrors de actualización de Ubuntu. El respaldo STUN/TURN usa TCP/UDP 3478. Checklist completo: compscience.support/vms/es

TIP

Coordina con tu equipo de TI las credenciales de las cámaras y las verificaciones de red/firewall.

Programación de exportación de video

- Tú defines las ventanas de tiempo en las que se exporta el video.
- Para ajustar o restringir los horarios de exportación, envía una solicitud a tu Customer Support Engineer o a cse@compscience.support.
- El VMS puede programar las subidas fuera de horas pico para no interrumpir la operación del negocio.